

Gebruiksaanwijzing
Digitale telefoonbeantwoorder

(NL/B)

tiptel 205 plus



tiptel


Veiligheidsaanwijzingen

Let bij het plaatsen, het aansluiten en de bediening van de tiptel 205 plus op de volgende aanwijzingen:

- De aansluitkabels dient u alleen aan te sluiten op de hiervoor bestemde aansluitingen.
- Let erop, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen. Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden.
- Plaats en gebruik het toestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.
- Sluit alleen accessoires aan die geschikt zijn voor dit toestel.
- U mag het toestel nooit zelf openen. Raak de connectors nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan.
- Reinig de tiptel 205 plus alleen met een zachte, vochtige doek. U mag geen schuurmiddel of chemicaliën gebruiken.
- Het toestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.
- Gebruik het toestel niet op plaatsen met direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in explosiegevaarlijke ruimten.
- U dient alleen de originele tiptel voedingsadapter en de originele tiptel telefoonaansluitkabel te gebruiken.

Bedieningselementen

nl

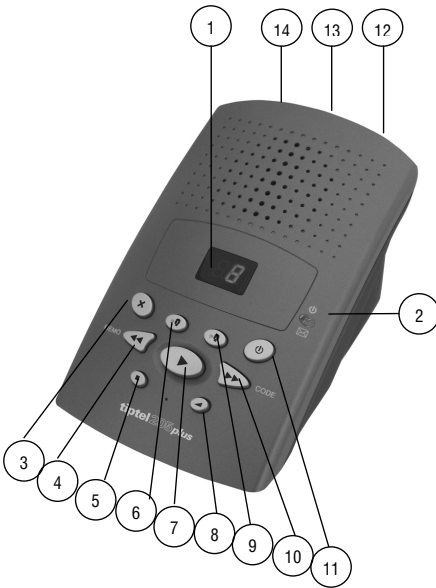

- | | |
|--|---|
| ① Display | ⑧ Volume-instelling |
| ② LED voor "Nieuwe berichten" | ⑨ Meldtekst 2 |
| ③ Wissen-toets | ⑩ Vooruit / naar volgende bericht / Belsignaal instelling |
| ④ Achteruit / berichten herhalen / memotoets | ⑪ Beantwoorder aan/uit |
| ⑤ Stop-toets | ⑫ Phone - aansluiting voor een telefoon |
| ⑥ Meldtekst 1 | ⑬ Line - aansluiting voor de telefoonkabel |
| ⑦ Weergave van berichten | ⑭ DC9V - aansluiting voor de voedingsadapter |

Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	3
Bedieningselementen	4
Inhoudsopgave	5
Productkenmerken.....	6
Telefoonbeantwoorder in gebruik nemen.....	7
Leveringsomvang.....	7
Telefoonbeantwoorder plaatsen	7
Plaatsen.....	7
Batterijen plaatsen	7
Telefoonbeantwoorder aansluiten	8
Instellingen.....	9
Algemeen	9
Taal van gesproken teksten instellen	9
Tijd en dag instellen	9
Volume instellen.....	10
Aantal belsignalen instellen	10
Meldtekst 1 en 2 opnemen/uitluisteren.....	10
Meldtekst controleren	11
Telefoonbeantwoorder inschakelen.....	11
Telefoonbeantwoorder uitschakelen	12
Afstandsbedieningscode instellen	12
Belsignaal-code instellen	13
Ruimtebewaking	14
Berichten	14
Memo opnemen/uitluisteren	14
Berichten uitluisteren	14
Berichten uitluisteren onderbreken.....	15
Selectief wissen van berichten.....	15
Alle berichten wissen	15
Afstandsbediening telefoonbeantwoorder	16
Reset.....	18
Bijlage.....	19
Oplossingen bij problemen.....	19
Garantie.....	20
Schoonmaken.....	21
Conformiteitsverklaring	21
CE-verklaring.....	21
Technische gegevens	21
Verkorte gebruiksaanwijzing	22

Productkenmerken

nl

- Volledig digitale telefoonbeantwoorder
- 20 minuten totale opnametijd
- 2- karakters, 7 segment display
- Datum- en tijdregistratie van ieder bericht
- Weergave van nieuwe ingekomen berichten
- Dicteerfunctie
- Meeluisteren
- Gespreksovername
- Twee individuele meldteksten instelbaar: MELDTEKST MET OPNAMEMOGELIJKHEID (1) en MELDTEKST ZONDER OPNAMEMOGELIJKHEID (2)
- Aannemen van telefoonbeantwoorder instelbaar: 2 t/m 8 belsignalen of Toll save
- Melding als het geheugen vol is
- Selectief wissen van berichten
- Selectief uitluisteren van berichten
- Afstandsbediening
- Afstandsbedieningscode van drie cijfers (instelling bij levering 000), functie uitgeschakeld
- Toll save
- Belsignaal code (standaard uitgeleverd met code 648)
- Ruimtebewaking

Telefoonbeantwoorder in gebruik nemen

Leveringsomvang

De verpakking bevat:

- tiptel 205 plus
- voedingsadapter met aansluitsnoer
- een telefoonaansluitkabel
- een telefoonstekker
- een gebruiksaanwijzing

Telefoonbeantwoorder plaatsen

Plaatsen

Uw tiptel 205 plus is te gebruiken onder de normale gebruiksomstandigheden. Oplosmiddelen in meubellakken, sommige meubelsprays en onderhoudsmiddelen kunnen de kunststof voetjes van uw toestel aantasten. Om vlekken te voorkomen, adviseren wij een slipvaste onderlegger te gebruiken.

Batterijen plaatsen

De batterijen dienen voor het behoud van gegevens bij een stroomuitval. Deze zijn niet in de leveringsomvang inbegrepen. Hiervoor zijn 4 batterijen (AAA formaat 1.5 V) nodig.

- Open het klepje van het batterijvak aan de onderkant van de telefoonbeantwoorder.
- Gebruik om het te openen bij voorkeur een schroevendraaier (kinderbeveiliging, daarom alleen met gereedschap te openen). Open het batterijvak door de schroevendraaier in de uitsparing te plaatsen en licht te draaien of omhoog te drukken en haal het batterijdeksel eraf.
- Batterijen in het batterijvak plaatsen. **Let op de juiste polariteit!**
- Batterijklepje op zijn plaats leggen en omlaagdrukken tot deze vastklikt.

U kunt uw telefoonbeantwoorder zonder batterijen in gebruik nemen, maar dan kunnen bij een stroomuitval alle oproep informatie en opnamen worden gewist. De batterij weergave in het display meldt u of de batterijen ontbreken of leeg zijn.

Telefoonbeantwoorder aansluiten

1. De kleine ronde stekker van de voedingsadapter in de aansluiting DC9V plaatsen en de voedingsadapter zelf in de 230V-wandcontactdoos plaatsen.
2. Telefoonaansluitkabel met de kleine stekker in de aansluiting LINE en de telefoon stekker in de telefooncontactdoos plaatsen.
3. Op de aansluiting PHONE van de telefoonbeantwoorder kan een telefoontoestel aangesloten worden.


Als u de telefoonbeantwoorder heeft aangesloten, klinkt een pieptoon en wordt er een geheugentest uitgevoerd, waarbij een teller tot 20 omhoog telt. Na afloop van de geheugentest klinkt weer een pieptoon en schakelt het display in de ruststand. In het display verschijnt de tekst A1 (meldtekst1) en A2 (meldtekst 2) na elkaar om duidelijk te maken dat de meldteksten moeten worden ingesproken.

Wanneer u nog geen batterijen heeft aangesloten, verschijnt hierna de tekst "Lo" in het display.

De telefoonbeantwoorder is nu klaar voor gebruik.

Instellingen

Algemeen

-  **Belangrijke aanwijzing:** De telefoonbeantwoorder beschikt niet over een aparte aan-/uitschakelaar. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de voedingsadapter van de telefoonbeantwoorder uit de 230V wandcontactdoos verwijderen.

Taal van gesproken teksten instellen

De gesproken teksten kunnen in het Nederlands of in het Frans worden weergegeven. Standaard staat het toestel ingesteld op Nederlands.



Toets vooruit ca. 2 sec. ingedrukt houden.



De taal van de gesproken teksten kunt u aanpassen door de toets weergave in te drukken, de huidige taal instellingen worden omgezet naar de andere taal.

Tijd en dag instellen

Voor de handmatige instelling van tijd en dag gaat u als volgt te werk:



Stop toets ca. 2 sec. ingedrukt houden, de tiptel 205 plus meldt nu de huidige instelling van de dag en geeft deze in het display weer (zo=1, ma=2, enz.).



Toets vooruit/achteruit indrukken om de weekdag te kiezen.



Stop toets nogmaals indrukken voor de instelling van de uren, de tiptel 205 plus meldt de huidige instelling van de uren (24 uren notatie) en geeft deze in het display weer.



Toets vooruit/achteruit indrukken om de gewenste uren te kiezen.



Stop toets nogmaals indrukken voor de instelling van de minuten, de tiptel 205 plus meldt de huidige instelling van de minuten en geeft deze in het display weer.



Toets vooruit/achteruit indrukken om de gewenste minuten te kiezen.



Stop toets indrukken om de tijd en de dag te bevestigen.

Volume instellen



Het volume van het toestel kan worden ingesteld met de volumeknop. De volumeknop meerdere malen indrukken tot het gewenste volume is bereikt. Er klinkt een pieptoon ter controle en de instelling van het volume verschijnt in het display (1...8).

Aantal belsignalen instellen

Het aantal belsignalen voordat de telefoonbeantwoorder de oproep aanneemt kan worden ingesteld in 2 t/m 8 belsignalen of Toll save (ts). Als u Toll save heeft geselecteerd en er zijn nieuwe berichten ingesproken, dan zal de titel 205 plus een oproep na 2 belsignalen aannemen. Als er geen nieuwe berichten zijn ingesproken zal de beantwoorder na 4 belsignalen aannemen. Als u de Toll save niet gebruikt en u wilt het aantal belsignalen instellen gaat u als volgt te werk:



Toets vooruit ca. 2 sec. ingedrukt houden, in het display wordt "Co" weergegeven.



Toets beantwoorder aan/uit 1 keer indrukken, de huidige instelling van het aantal belsignalen wordt weergegeven.



Toets vooruit/achteruit zo vaak indrukken, totdat het gewenste aantal belsignalen is ingesteld.



Om de instelling op te slaan drukt u de stoptoets in.

Meldtekst 1 en 2 opnemen/uitluisteren

De telefoonbeantwoorder is pas in staat oproepen in ontvangst te nemen, als de meldtekst is opgenomen en de telefoonbeantwoorder aan staat.

Om berichten in te kunnen spreken is het nodig dat de meldtekst 1 is opgenomen en de beantwoorder is ingeschakeld. Om de meldtekst op te nemen gaat u als volgt te werk:



Houdt toets meldtekst 1 gedurende ca. 2 sec. ingedrukt; in het display verschijnt het volgende: A1

Het display geeft de seconden weer die u reeds heeft ingesproken.

Spreek uw meldtekst op een afstand van ca. 20 cm van de telefoonbeantwoorder in. Om een goede kwaliteit van de meldtekst te verkrijgen moet u langzaam en duidelijk spreken.



Als u de meldtekst heeft beëindigd, drukt u op de stop toets om de opname te beëindigen en op te slaan.



De meldtekst1 wordt ter controle automatisch weergegeven. de tekst A1 verschijnt in het display.



Om meldtekst 2 op te nemen gaat u op dezelfde wijze te werk.

Meldtekst controleren




Om de meldtekst te controleren, drukt u kort op de toets meldtekst 1 of meldtekst 2.



Als er geen tekst is opgenomen, klinkt de melding: "GEEN MELDTEKST 1/2"

Telefoonbeantwoorder inschakelen



Druk kort op de toets beantwoorder aan/uit. In het display verschijnt A1 en u hoort de melding: "MELDTEKST 1". Meldtekst 1 wordt afgespeeld. De LED bericht  gaat aan.



Om naar "Meldtekst zonder opname mogelijkheid" te gaan, drukt u op de toets meldtekst 2. In het display verschijnt A2 en u hoort de melding: "MELDTEKST 2". Meldtekst 2 wordt afgespeeld.




Om van meldtekst te veranderen drukt u op de betreffende meldtekst toets.



Telefoonbeantwoorder uitschakelen



Om de telefoonbeantwoorder uit te schakelen drukt u kort op de toets beantwoorder aan/uit. U hoort de melding: "BEANTWOORDER UIT". De tekst A1 of A2 verdwijnt en de LED bericht  gaat uit.



Het apparaat heeft geen aparte Aan-/uitschakelaar. Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen, moet u de voedingsadapter loshalen van de 230V spanning.

Afstandsbedieningscode instellen

Om de telefoonbeantwoorder op afstand te kunnen bedienen, dient u de afstandbediening van de telefoonbeantwoorder via de driecijferige afstandsbedieningscode te activeren.



Toets vooruit ca. 2 sec. indrukken.



Toets vooruit nog 1 keer indrukken, in het display verschijnt de actuele afstandsbedieningscode "X_Y_Z". U hoort een melding van de actuele afstandsbedieningscode. De eerste invoegpositie knipperd "X"



Toets vooruit / achteruit net zo vaak indrukken, tot het gewenste cijfer is ingesteld.



Toets stop indrukken om naar de volgende positie te gaan.



Stel de cijfers met de toets achteruit / vooruit in tot alle drie cijfers zijn ingesteld.



Om de instelling op te slaan drukt u de stop toets in.

De afstandsbedieningscode is standaard ingesteld op "000".

Wanneer u de code van de afstandsbediening op "000" heeft ingesteld is de afstandsbediening uitgeschakeld.

Voor de uitvoering van de afstandsbediening verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Afstandsbediening telefoonbeantwoorder".

Belsignaal-code instellen

U heeft de telefoonbeantwoorder ingeschakeld en u wilt niet gestoord worden, behalve door bepaalde personen. Aan deze personen geeft u de BELSIGNAAL-code door. Als een van de personen opbelt en de telefoonbeantwoorder neemt aan, moet tijdens de meldtekst de BELSIGNAAL-code via de toetsen van de telefoon worden ingegeven (toonkiezen vereist). Als de code wordt geaccepteerd laat de telefoonbeantwoorder 30 sec. lang om de 2 sec. een dubbele pieptoon horen en in de laatste 5 sec. elke sec. een korte pieptoon. Daarna herhaalt de telefoonbeantwoorder de meldtekst. Als de opgeroepen persoon nog steeds niet aanneemt, kunt u de handeling herhalen of een bericht achterlaten als de meldtekst met opnamemogelijkheid is ingeschakeld.

De Belsignaal-code stelt u als volgt in:



Toets vooruit ca. 2 sec. indrukken.



Toets achteruit 1 keer indrukken, in het display verschijnt de actuele afstandsbedieningscode "X-Y_Z". U hoort een melding van de actuele belsignaal-code. De eerste invoegpositie knipperd "X"



Toets vooruit/achteruit net zo vaak indrukken, tot het gewenste cijfer is ingesteld.



Toets stop indrukken om naar de volgende positie te gaan.



Stel de cijfers met de toets achteruit en vooruit in tot alle drie cijfers zijn ingesteld. De belsignaal-code mag niet "000" zijn.



Om de instelling op te slaan drukt u de stop toets in.

De belsignaal-code is standaard ingesteld op "648".

Ruimtebewaking

nl Wanneer u de functie Ruimtebewaking heeft geactiveerd worden gedurende ca. 20 sec. de geluiden uit de omgeving van de telefoonbeantwoorder doorgegeven.

Van deze functie kunt u alleen gebruik maken via de afstandsbediening (zie blz. 16 "Afstandsbediening telefoonbeantwoorder").

Berichten

Memo opnemen/uitluisteren

Een memo is een intern bericht dat u op de telefoonbeantwoorder kunt opnemen. De maximale opnameduur is 2 minuten.



Druk kort de toets achteruit (memo) in; u hoort een signaaltoon en in het display wordt de tijdsduur weergegeven. Spreek uw bericht in op een afstand van ca. 20 cm van het apparaat.



Druk op de stop toets om de opname te beëindigen. De berichtenteller wordt met 1 verhoogt.



Om het bericht uit te luisteren drukt u de weergave toets in. Alle opgeslagen berichten en memo's worden afgespeeld (zie hoofdstuk Berichten uitluisteren).

Berichten uitluisteren



Druk op de weergave toets; alle (reeds beluisterde en nieuwe) berichten, te beginnen bij het eerste bericht, worden afgespeeld. De telefoonbeantwoorder meldt eerst het aantal opgenomen berichten, dan het volgnummer van het bericht en vervolgens de dag en de tijd van binnenkomst van het bericht.



Als u het zoëven weergegeven bericht nogmaals wilt uitluisteren, drukt u op de toets achteruit.



Als u terug wilt gaan naar het vorige bericht, drukt u, tijdens de weergave van het bericht de toets achteruit 2 sec.in, tijdens de weergave van het bericht.



Als u naar het volgende bericht wilt gaan, drukt u op de toets vooruit.



Door op de stop toets te drukken beëindigt u het afspelen van de berichten.

Berichten uitluisteren onderbreken

Het uitluisteren van berichten kan op elk moment worden onderbroken en desgewenst worden vervolgd (pauze invoegen).



Druk op de weergave toets om berichten uit te luisteren.



Als u de weergave wilt onderbreken, drukt u op de weergave toets. In het display verschijnt PA.



Om het uitluisteren te vervolgen, drukt u weer op de weergave toets.

Selectief wissen van berichten



Druk op de weergave toets om berichten uit te luisteren.




Druk op de toets wissen tijdens het afspelen van een bericht. Het bericht wordt gewist en de telefoonbeantwoorder gaat verder met het afspelen van het volgende bericht.

Alle berichten wissen



Houdt de toets wissen ca. 2 sec. ingedrukt.

U hoort de tekst: "WISSEN BERICHTEN" en in het display verschijnt: dL, na 1 sec wordt met een signaaltoon het wissen bevestigd.

 Berichten kunnen pas worden gewist als deze minstens 1 keer zijn uitgeluisterd en daarmee gemarkeerd als beluisterd. Als er alleen maar nieuwe berichten zijn, hoort u vier korte signalen.

Afstandsbediening telefoonbeantwoorder

De afstandsbediening van uw telefoonbeantwoorder kan met elk toestel dat geschikt is voor toonkiezen (TDK) uitgevoerd worden. Om het apparaat op afstand te kunnen raadplegen en bedienen, moet u tijdens de meldtekst, de afstandsbedieningscode ingeven.

Zorg dat de code langzaam en correct wordt ingegeven, zodat de telefoonbeantwoorder de signalen kan verwerken.

Als de afstandsbedieningscode correct wordt ingegeven, kunt u nieuwe berichten uitluisteren, opnieuw meldteksten inspreken, uitschakelen van de beantwoorder enz. In onderstaande tabel ziet u de functie van de toetsen van de telefoonbeantwoorder en het cijfer voor de afstandsbediening via de telefoon.

Na elke ingave via de afstandsbediening wacht het toestel 8 sec. op de volgende ingave. Als er binnen deze tijd niets wordt ingegeven, wordt de verbinding verbroken.

Cijfer	Functie
00	Beantwoorden uitschakelen
01	Beantwoorden aan. Meldtekst 1 wordt afgespeeld.
02	Omschakelen naar "MELDTEKST 2"
2	Weergave van alle berichten Tijdens melding:
1	naar vorig bericht
3	naar volgend bericht
4	herhaling van huidig bericht
5	wissen van het bericht
6	beëindigen
3	Weergave van alleen nieuwe berichten Tijdens melding:
1	naar vorig bericht
3	naar volgend bericht
4	herhaling van huidig bericht
5	wissen van het bericht
6	beëindigen
4	Ruimtebewaking: ca. 20 sec. lang worden geluiden uit de omgeving van de telefoonbeantwoorder doorgegeven.
5	Alle berichten wissen Na ingeven van 5:
1	Bevestigen wissen
6	Weergave of opname stoppen
7	Memo opnemen

Cijfer	Functie
81	Meldtekst 1 opnieuw opnemen. Na opname van meldtekst 1:
6	Beëindigen van de opname.
91	Meldtekst 2 opnieuw opnemen. Na opname van meldtekst 2:
6	Beëindigen van de opname.
82	Meldtekst 1 uitluisteren
92	Meldtekst 2 uitluisteren

Reset

nl

Aan de onderkant van het apparaat bevindt zich de resetschakelaar (klein gaatje in de behuizing).

Met deze resetschakelaar kunt u de tiptel 205 plus te allen tijde terug zetten naar de fabrieksinstellingen.



Het geheugen en de instellingen, waaronder de afstandsbedieningscode, worden gewist en de telefoonbeantwoorder wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Bijlage

Oplossingen bij problemen

Probleem	Oplossing / Advies
Geen display-weergave, telefoonbeantwoorder kan niet worden bediend	Controleer de juiste aansluiting van de voedingsadapter; controleer of de stekker goed zit; probeer een andere wandcontactdoos
Meldtekst niet aanwezig of te zacht	Neem meldtekst opnieuw op, spreek luid en duidelijk op ca. 20cm. van de telefoonbeantwoorder.
Telefoonbeantwoorder beantwoordt geen oproepen	Controleer of de telefoonbeantwoorder is ingeschakeld; controleer of de telefoonaansluitkabel goed op het wandcontactdoos en op het toestel is aangesloten; geheugen vol, berichten wissen; controleer of de juiste telefoonaansluitkabel wordt gebruikt
Inkomende berichten worden niet opgenomen	Geheugen vol, berichten wissen; telefoonbeantwoorder niet ingeschakeld
U kunt de berichten niet horen of u kunt niet meeluisteren	Volume staat op het minimum, volume harder zetten
Ingekomen berichten worden vervormd weergegeven	Zet het volume lager
Geen afstandsbediening mogelijk	Afstandsbedieningscode onjuist of invoer was te snel, herhalen; de gebruikte telefoon werkt niet in de TDK-modus (toonkiezen), schakel de telefoon op TDK of gebruik een andere telefoon
Het apparaat reageert verkeerd op invoer van de afstandsbediening	Onjuiste instructies voor afstandsbediening ingegeven

Probleem	Oplossing / Advies
Na stroomuitval zijn alle instellingen en berichten gewist	Geen batterijen geplaatst of batterijen zijn leeg; installeer nieuwe batterijen
Apparaat schakelt tijdens de opname van berichten uit	Bericht was te lang, voor de opname zijn max. 120 sec. beschikbaar; oproeper spreekt te zacht, telefoonbeantwoorder schakelt uit; luider spreken
De aangesloten telefoon doet het niet meer.	Verkeerde of kapotte telefoonaansluitkabel gebruikt.

Garantie

Dit **toestel** wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 24 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen. Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit **toestel**, kunt u melden bij uw dealer. Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de vervangen onderdelen noch voor het **toestel** zelf, sprake van een verlenging met betrekking tot de garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het **toestel** wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden. Aanvullend zijn hier de algemeen geldende voorwaarden van TIPTEL van toepassing. Bij schade of storingen dient u het toestel, via uw dealer, naar ons op te sturen, inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs.

De garantie vervalt wanneer:

- de typesticker of de garantiesticker (de garantiezegel op de behuizingsschroef) verwijderd of beschadigd is;
- het geen fabrieksfout is;
- de gebruiksaanwijzing niet is geraadpleegd (bedieningsfout);
- de aankoopbon niet overlegd kan worden en/of gewijzigd is;
- reparaties die door anderen dan Tiptel zijn verricht;
- gegevens op de herkomststicker van Tiptel zijn gewijzigd of verwijderd;
- de tiptel 205 plus gebruikt wordt in combinatie met apparatuur die niet voldoet aan de overige wettelijke geldende eisen;
- een defect een gevolg is van externe (buiten het toestel gelegen) oorzaken, bijvoorbeeld blikseminslag, overspanning, wateroverlast of brand.

Schoonmaken

Maak de buitenkant van de behuizing alleen schoon met een zachte licht bevochtigde of een antistatische doek. Gebruik geen droge of natte doeken. Gebruik geen oplos-, poets-, of schuurmiddelen.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Tiptel, dat het toestel aan alle basis eisen van de Europese richtlijn 1999/5/EG voldoet.

Overige bijzonderheden over de conformiteitsverklaring vindt u onder de volgende adressen:

<http://www.tiptel.nl>

<http://www.tiptel.be>

CE-verklaring

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU-richtlijn: richtlijn voor radio en telecommunicatie uitrustingen en de onderlinge erkenning van hun conformiteit. De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het toestel bevestigd.








Technische gegevens






Systeem	Digitale telefoonbeantwoorder
Display	2 karakters, 7 segment display
Stroomvoorziening	Voedingsadapter 230V, 50Hz, 35mA; sec.: 9V DC, 300mA
Omgevingscondities voor het gebruik	+5°C tot +35°C; 25% tot 85% rel. luchtvochtigheid
Opslagcondities	-10°C tot +50°C; 25% tot 85% rel. luchtvochtigheid
Afmetingen tiptel 205 plus	ca. 130 x 94 x 80 mm (L x B x H)
Totaalgewicht inclusief verpakking	tiptel 205 plus: 235 g Voedingsadapter: 190 g.
Telefoonaansluitkabel	ca. 3 m
Kabel van de voedingsadapter	ca. 2 m

Technische wijzigingen voorbehouden!

Verkorte gebruiksaanwijzing

nl

Toets	Cijfer	Functie
	00	Beantwoorden uitschakelen
	01	Beantwoorden aan. Meldtekst 1 wordt afgespeeld.
	02	Omschakelen naar "MELDTEKST 2"
 Tijdens melding:	2 1 3 4 5 6	Weergave van alle berichten naar vorig bericht naar volgend bericht herhaling van huidig bericht wissen van het bericht beëindigen
 (2 sec) Tijdens melding:	3 1 3 4 5 6	Weergave van alleen nieuwe berichten naar vorig bericht naar volgend bericht herhaling van huidig bericht wissen van het bericht beëindigen
	4	Ruimtebewaking: ca. 20 sec. lang worden geluiden uit de omgeving van de telefoon-beantwoorder doorgegeven.
 Na ingeven van 5:	5 1	Alle berichten wissen Bevestigen wissen
	6	Weergave of opname stoppen

Toets	Cijfer	Functie
	7	Memo opnemen
 Na opname van meldtekst 1:	81 6	Meldtekst 1 opnieuw opnemen. Beëindigen van de opname.
 Na opname van meldtekst 2:	91 6	Meldtekst 2 opnieuw opnemen. Beëindigen van de opname.
	82	Meldtekst 1 uitluisteren
	92	Meldtekst 2 uitluisteren

Tiptel B.V.

Camerastraat 2

NL – 1322 BC Almere

Telefoon: 0900 – BELTIPEL of
0900 – 2358478 (niet gratis)

Fax: 036 – 53 678 81

E-mail: info@tiptel.nl

Internet: www.tiptel.nl

Tiptel NV

Leuvensesteenweg 510 bus 4

B – 1930 Zaventem

Telefoon: 0903 99 333 (1,12 Euro / min.)

Fax: 02 714 93 34

E-mail: tech@tiptel.be

Internet: www.tiptel.be

Tiptel sarl

23, avenue René Duguay-Trouin

F – 78960 Voisins-Le-Bretonneux

Tél. : 01 / 39 44 63 30

Fax : 01 / 30 57 00 29

e-mail : support@tiptel.fr

Internet : www.tiptel.fr

Tiptel GmbH

Tenschertstraße 5

A - 1230 Wien

Tel.: 01 - 616 78 71

Fax: 01 - 616 78 71 – 22

E-mail: office@tiptel.at

Internet: www.tiptel.at

Tiptel AG

Bahnstrasse 46

CH - 8105 Regensdorf

Tel.: 044 - 884 01 80

Fax: 044 - 843 13 23

E-mail: tiptel@tiptel-online.ch

Internet: www.tiptel-online.ch

TIPEL AG

Halskestraße 1

D - 40880 Ratingen

Tel.: 0 18 05 – 84 78 35*

Vanity Tel.: 0 18 05 – TIPEL*

Fax: 0 18 05 – 84 78 49*

E-mail: support@tiptel.de

Internet: www.tiptel.de

* (0,14 Euro pro Minute, by dtms)

International:

E-mail: int.support@tiptel.com

Internet: www.tiptel.com